Star Theatre compact

MODE D'EMPLOI

Pour apprécier pleinement ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et de le conserver afin de vous y reporter lorsque vous en aurez besoin.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Per apprezzare pienamente le potenzialità di questo prodotto, vi consigliamo di leggere attentamente il manuale di istruzioni e di conservarlo per utilizzi futuri.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para apreciar plenamente la potencialidad de este producto, le aconsejamos que lea atentamente este manual y que lo conserve para futuras consultas.

INSTRUCTION MANUAL

To fully appreciate this product's potential, we advise you to read this manual carefully and keep it for future reference.

SELE GIOCHI TOYS JOUETS

Importateur - Importatore - Importador - Importer
© Selegiochi s.r.l. via Leonardo da Vinci, 19 20080 Casarile (MI) ITALY

SEGA TOYS

~Introduction~

Cet appareil reproduit réellement la voûte céleste et vous permettra de découvrir et d'observer le ciel nocturne chez vous. Il a été conçu en collaboration avec Takayuki Ohira, créateur des projecteurs pour planétariums les plus innovants du monde, parmi lesquels Megastar II et Cosmos, capables de projeter 5 millions d'étoiles, et qui lui ont valu une mention dans le Guinness des records.

L'utilisation excessive de l'éclairage artificiel nocturne dans les zones métropolitaines empêche très souvent de voir les étoiles.
Ce que nous appelons la « pollution lumineuse » nous prive chaque fois plus du plaisir d'observer les étoiles. STAR THEATRE-COMPACT a été conçu pour permettre à tous d'apprécier la grande beauté d'un ciel nocturne, à la maison.

Les corps célestes ne sont pas exactement les mêmes que ceux que l'on peut apprécier dans un véritable planétarium mais pourtant, nous sommes persuadés que notre projecteur vous incitera à vous rendre dans un planétarium pour y découvrir les merveilles du ciel.

Sommaire

★ Introduction..... Pag. 2
★ Informations de sécurité..... Pag. 3
★ Accessories..... Pag. 4
★ Noms et fonctions des composants..... Pag. 4
★ Comment insérer ou remplacer les piles..... Pag. 4
★ Procédure de fonctionnement de base..... Pag. 5
★ Comment régler la mise au point..... Pag. 6
★ Comment régler l'angle de projection..... Pag. 6
★ Comment remplacer le disque..... Pag. 6
★ Résolution de problèmes (Q&R)..... Pag. 7
★ Caractéristiques techniques..... Pag. 28

Conseils d'utilisation importants et suggestions

Afin d'apprécier pleinement les images projetées, s'assurer que la pièce se trouve dans l'obscurité complète.
Tout d'abord, patienter quelques minutes afin d'habituer la vue à l'obscurité.
Fixer ensuite le regard au centre de l'image projetée et patienter à nouveau quelques instants: les premières images peuvent sembler légèrement floues, mais lorsque la vue s'est adaptée à l'obscurité, les étoiles se distinguent avec netteté.
Les images projetées sur un plafond blanc ou de couleur claire se révéleront plus nettes.
La distance de projection idéale est de 2 à 2,30 m. Dans le cas d'une plus grande distance, les images apparaîtront de manière floue.
Afin d'éviter tout risque de lésion oculaire, l'appareil s'éteindra automatiquement s'il est allumé avant d'avoir introduit le disque. Introduire le disque et rallumer le projecteur.
En fonction de la manière d'introduire le disque, la partie visible de la Voie lactée variera.
Pour nettoyer le projecteur ou le disque, utiliser un chiffon doux.
Ne pas utiliser de dissolvants, d'essence ou autres substances chimiques.

• Informations de sécurité

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit: il contient des informations importantes pour votre sécurité et des indications permettant d'éviter tout dommage. Conserver ce manuel pour vous y reporter lorsque vous en aurez besoin.

STAR THEATRE-COMPACT est un produit sûr; cependant, comme tout appareil électrique, son utilisation inappropriée peut entraîner un incendie ou une décharge électrique. Il est recommandé de lire attentivement ce qui suit pour votre propre sécurité et celle des autres, et pour vous permettre de jouir pleinement des différentes fonctions dont dispose ce produit.

Suivre ces précautions d'emploi.	Lire ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
Si le produit est endommagé, cesser de l'utiliser.	Si les fonctions ne marchent pas correctement ou si le produit a été endommagé, s'adresser au point de vente où le produit a été acheté.
Si vous remarquez de la fumée, des bruits inhabituels ou d'autres anomalies, n'essayez pas de réparer le produit.	Éteindre le produit et s'adresser au point de vente où le produit a été acheté.

Ce mode d'emploi comprend certains symboles: il est recommandé de les mémoriser avant d'entreprendre la lecture.

⚠ Danger Grave	Si ce signal n'est pas respecté, une décharge électrique mortelle ou un incendie peut se produire.
⚠ Danger	Si ce signal n'est pas respecté, une décharge électrique peut se produire ou l'appareil peut provoquer des lésions ou endommager des objets.

Signification des symboles: Interdit | Mains toujours sèches | Ne pas immerger | Ne pas démonter | Ne pas toucher

Signification des symboles: Attention

⚠ Avertissement

Attention — N'utiliser que si aucun enfant en bas âge ne peut accéder à l'unité principale.

Attention — Lors de son utilisation, l'unité STAR THEATRE-COMPACT génère de la chaleur qui pourrait provoquer des brûlures à basse température si le contact avec ces surfaces était prolongé pendant de très longs laps de temps. Si l'unité est excessivement chaude au cours de l'utilisation, l'éteindre.

Ne pas démonter — Ne pas démonter, réparer ou modifier l'unité afin d'éviter de provoquer des chocs électriques, des incendies ou des dommages.

Interdit — Ne pas insérer d'objets en métal ou inflammables dans l'unité pour éviter des chocs électriques ou des incendies. Faire particulièrement attention en présence d'enfants en bas âge.

Interdit — Ne pas exposer l'unité aux rayons directs du soleil, car les verres pourraient générer de la chaleur et entraîner un incendie.

Interdit — Ne pas utiliser ou stocker l'unité dans les endroits précisés par la suite, afin d'éviter des dommages, une perte de liquides ou un incendie.

- Endroits dans lesquels la température se réchauffe excessivement, par exemple dans une voiture fermée ou en cas d'exposition directe aux rayons solaires.
- Endroits froids dans lesquels la température descend en-dessous de 10 degrés centigrades voire moins.
- À proximité de fumée huileuse ou de vapeur comme celle qui est produite par une cuisinière à gaz ou par un humidificateur.
- Dans des lieux humides ou poussiéreux.
- Sur des surfaces instables qui pourraient subir des impacts ou des vibrations.

Interdit — Débrancher l'alimentation et interrompre le fonctionnement de l'unité chaque fois qu'elle ne fonctionne pas correctement, par exemple si elle produit de la fumée, des odeurs ou des bruits étranges, parce qu'il est possible que des chocs électriques ou des incendies se vérifient.

Interdit — Débrancher l'alimentation et interrompre immédiatement le fonctionnement de l'unité si de l'eau ou un autre corps étranger pénètre à l'intérieur de l'unité car des chocs électriques ou des incendies peuvent se vérifier.

Interdit — Débrancher l'alimentation et interrompre le fonctionnement de l'unité si elle tombe ou si elle se casse car des chocs électriques ou des incendies peuvent se vérifier.

Interdit — Enlever les piles de leur compartiment si l'unité n'est pas utilisée pendant un certain temps pour éviter qu'un incendie éclate.

Mains toujours sèches — Ne pas toucher l'unité avec les mains mouillées pour éviter de provoquer des chocs électriques ou des incendies.

Ne pas immerger — Ne pas utiliser l'unité dans la salle de bains, pour éviter de provoquer des chocs électriques ou des incendies.

Ne pas immerger — Ne pas immerger l'unité dans l'eau et ne pas la mouiller pour éviter de provoquer des chocs électriques ou des incendies.

Ne pas toucher — Ne pas toucher l'unité pendant un orage pour éviter de provoquer des chocs électriques ou des incendies.

Précautions au cours de l'utilisation

★ Contrôler que l'unité est fixée dans une position stable et sure. Si elle ne se trouve pas sur une surface stable, elle pourrait tomber ou se renverser.
★ Ne pas regarder directement à travers les verres et ne pas pointer les verres sur le visage d'une personne lorsque l'unité est allumée. Cela pourrait provoquer de graves dommages aux yeux.
★ Contrôler qu'il n'y a pas de vases ou de fleurs, de tasses contenant des liquides, de récipient contenant des produits cosmétiques ou pharmaceutiques à proximité de l'unité principale. Si l'un de ces objets tombe ou se renverse, les liquides qui risquent d'entrer en contact avec l'unité principale pourraient entraîner de sérieux dommages.
★ Veiller à ne pas laisser tomber, frapper, appliquer une force excessive et ne pas utiliser l'unité de façon incorrecte. Des dommages peuvent se vérifier.
★ Ne pas déplacer l'unité principale du STAR THEATRE-COMPACT ou remplacer le disque lorsque le local n'est pas éclairé, afin de ne pas provoquer de dommages. Toujours allumer la lumière dans le local avant de réaliser ces interventions.
★ En cas de déplacement du produit d'un local extrêmement froid à un local extrêmement chaud, le changement soudain de température pourrait provoquer l'accumulation de condensation sur les verres et ne pas permettre au produit de fonctionner correctement. Laisser reposer le produit environ une heure afin qu'il s'adapte graduellement à une température supérieure avant de le mettre en fonction.
★ Si le produit n'est pas utilisé pendant un long laps de temps, enlever le disque avant le stockage. Laisser le disque à l'intérieur de l'unité principale peut provoquer des dommages.
★ Ne jamais utiliser des piles neuves et usagées en même temps, ou des marques de piles différentes.Insérer correctement les piles dans les bornes + et – en suivant les indications. Éteindre l'unité après avoir utilisé STAR THEATRE-COMPACT. Enlever les piles en cas de stockage du produit pendant un long laps de temps. Ne pas permettre aux piles de provoquer un court-circuit. Si le liquide qui s'est écoulé des piles pénètre dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et contacter immédiatement un médecin. Si le liquide entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincer abondamment avec de l'eau.

• Accessories

Si l'une des pièces est endommagée lors de l'ouverture de l'emballage de l'unité pour la première fois ou s'il manque des pièces, s'adresser au point de vente où le produit a été acheté. Si quelque chose vous semble étrange lors de l'ouverture de l'emballage, ne pas utiliser le produit. Attention: certaines pièces pourraient être différentes de ce qui est illustré sur l'emballage.

① Unité principale.....1
② Disques interchangeables.....2
③ Couvercle unité principale..... 1
④ Manuel d'instructions.....1

• Noms et fonctions des composants

① Couvercle piles. Il est utilisé lorsqu'on insère et qu'on enlève les piles.
② Anneau en plastique de mise au point. Utilisée pour mettre au point.
③ Compartiment. Utilisé lorsqu'on insère ou qu'on enlève le disque à projeter.
④ Contrôle de l'angle de projection. Il peut être modifié de 25° en avant et en arrière.
⑤ Interrupteur de l'alimentation ON/OFF. Utilisé pour allumer et éteindre l'unité.
⑥ Témoin indicateur alimentation ON/OFF. Utilisé pour indiquer si l'unité principale est allumée ou éteinte. Le témoin vert indique que l'unité est ON.
⑦ Rondelle de réglage. En la déplaçant, il est possible d'obtenir a rotation du ciel.
* Fonction AUTO-OFF: 30 minutes après avoir allumé l'unité ON, l'alimentation s'éteindra automatiquement sur OFF.

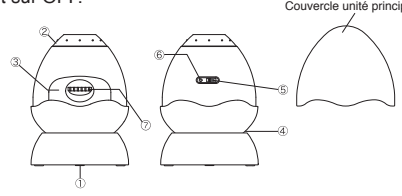

• Comment insérer ou remplacer les piles

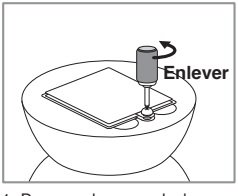

1. Desserrer le couvercle des piles à l'arrière de l'unité principale et ouvrir le couvercle.

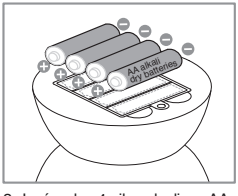

2. Insérer les 4 piles alcalines AA dans le compartiment en suivant les indications.

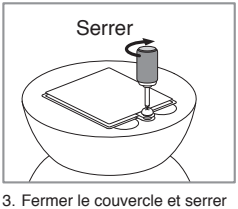

3. Fermer le couvercle et serrer les vis.

• Procédure de fonctionnement de base

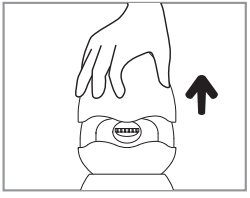

1. Insérer les piles (vendues séparément), enlever le couvercle de l'unité principale.

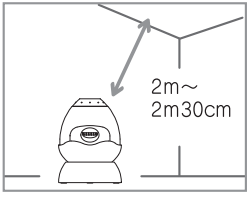

2. Positionner l'unité principale sur une surface plate et stable, par exemple le plan d'une table, parallèle au sol (la meilleure distance pour le projecteur de la surface de projection est de 2 m ~ 2.3 m).

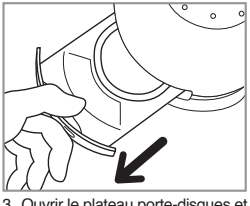

3. Ouvrir le plateau porte-disques et enlever le disque de l'unité.

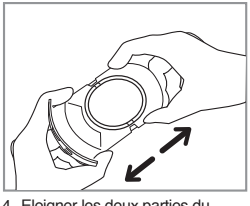

4. Eloigner les deux parties du plateau porte-disques.

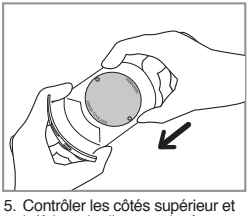

5. Contrôler les côtés supérieur et inférieur du disque et insérer correctement dans le plateau, laisser retourner les deux parties du plateau dans la position initiale.

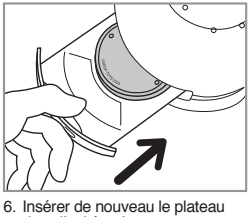

6. Insérer de nouveau le plateau dans l'unité et fermer.

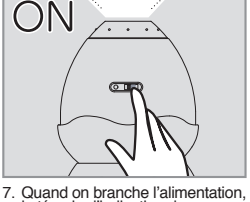

7. Quand on branche l'alimentation, le témoin d'indication de l'alimentation s'allume et, quand les lumières s'éteignent dans la salle, un ciel étoilé sera projeté.

8. Tourner l'anneau de la mise au point dans le sens opposé aiguilles d'une montre pour la mise au point. Quand l'unité est insérée dans l'emballage pour l'expédition, la rondelle de la mise au point est tournée à fond, à tel point que son réglage pourrait parfois être difficile la première fois.
Faire faire 5/10 tours à la rondelle pour trouver le meilleur réglage possible.

• Comment régler la mise au point

Si le centre de l'image projetée est floue, faire tourner la rondelle de la mise au point. Les étoiles situées en périphérie apparaîtront moins nettement que celles situées au centre. Cette différence est due à la structure de la lentille et ne signifie en aucun cas que l'appareil ne fonctionne pas correctement.

• Comment régler l'angle de projection

Tenir fortement l'unité lors du réglagede l'angle de projection.

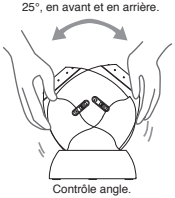

Contrôle angle.

• Comment replacer le disque

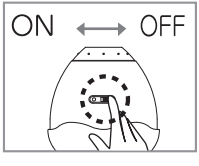

1. Utiliser l'interrupteur ON/OFF pour débrancher l'alimentation de l'unité principale.

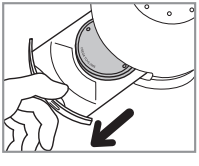

2. Ouvrir le plateau porte-disques et enlever le disque de l'unité.

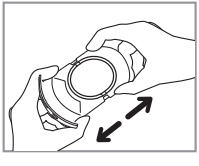

3. Allonger les deux parties du plateau porte-disques.

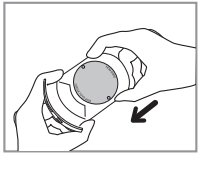

4. Contrôler les côtés supérieur et inférieur du disque et insérer correctement dans le plateau, laisser retourner les deux parties du plateau dans la position initiale.

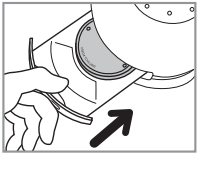

5. Insérer de nouveau le plateau porte-disques dans l'unité principale et le fermer.

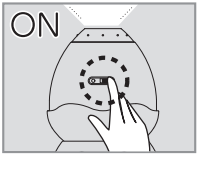

6. Quand on branche l'alimentation, le témoin d'indication de l'alimentation s'allume et quand les lumières s'éteignent dans la salle, un ciel étoilé sera projeté.

Quand l'alimentation de l'unité principale est branchée, pour remplacer le disque, si l'on ouvre le plateau porte-disques, l'alimentation se désactive automatiquement pour éviter des dommages aux yeux de l'utilisateur. Faire extrêmement attention lors du remplacement du disque. Quand les lumières du local sont éteintes, et que l'alimentation de l'unité est débranchée, l'absence de lumière pourrait provoquer des accidents. Pour les éviter, allumer les lumières du local lors du remplacement du disque avant de mettre en route le STAR THEATRE-COMPACT.

Q Les étoiles ne se voient pas clairement.

R
- ※ S'assurer que le centre de l'image est correctement cadré.
- ※ Patienter jusqu'à ce que les yeux s'adaptent à l'obscurité.
- ※ Vérifier que la pièce, le plafond ou l'endroit où a lieu la projection sont complètement dans l'obscurité.
- ※ S'assurer qu'il n'y a aucun objet susceptible de gêner la projection.
- ※ S'assurer que la distance de projection n'est pas excessive.

Q La Voie lactée n'apparaît pas complètement et pas nettement.

R
- ※ Les parties visibles de la Voie lactée varient en fonction de la manière dont le disque est introduit.

Q Le projecteur s'éteint à l'improviste.

R
- ※ Si l'interrupteur principal est sur la position ON et si aucun disque n'a été introduit, le projecteur s'éteint automatiquement afin d'éviter tout risque de lésion oculaire. Introduire le disque et redémarrer le projecteur.

Q Le projecteur ne fonctionne pas.erate.

R
- ※ S'assurer que le disque a été introduit.